

SIEMENS


Hicom 300 E/

300


optiset E standard

optiset E advance


Instrukcja obsługi




Wygląd aparatów optiset E standard, advance, advance plus

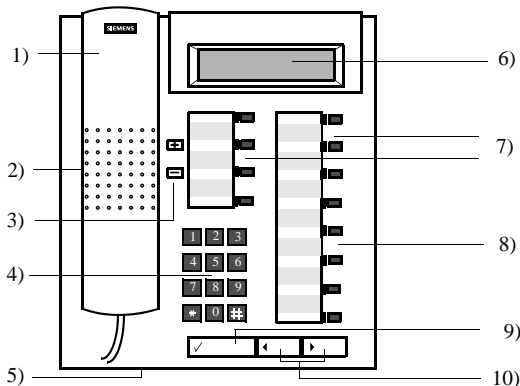

Wygląd przystawek optiset E key/signature module

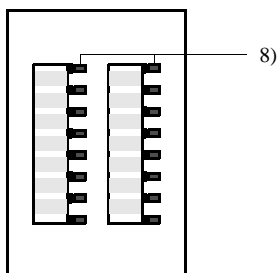

key module

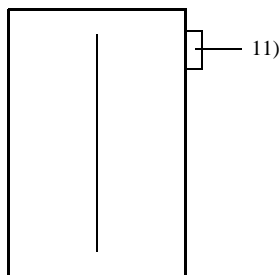

signature module

- 1) Słuchawka
- 2) Głośnik do sygnału dzwonienia i głośnego słuchania
- 3) Klawisze programujące
- 4) Klawiatura numeryczna
- 5) Mikrofon do głośnego mówienia
- 6) Wyświetlacz (2 wiersze po 24 znaki)
- 7) Zaprogramowane klawisze funkcyjne z/bez diodami świecącymi (LED) np.
 - menu serwisowe
 - powtarzanie wybierania
 - skrzynka pocztowa
 - głośnik
 - przejęcie rozmowy (w grupie)
 - parkowanie
 - rozłączenie
- 8) Klawisze programowalne
- 9) Klawisz dialogowy potwierdzający „Tak“
- 10) Klawisze dialogowe „Dalej“ i „Powrót“
- 11) Czytnik kart elektronicznych z włożoną kartą

Spis treści

Wygląd aparatów optiset E standard, advance, advance plus	2
Wygląd przystawek optiset E key/signature module	2
Hicom® 300 E/300	5
Czytnik kart elektronicznych optiset signature module	5
Co potrafi ten aparat!	5
Ten aparat potrafi jeszcze więcej!	6
Funkcje i kody usług	7
Napisy i symbole na wyświetlaczu	9
Napisy na wyświetlaczu	9
Symbole na wyświetlaczu	9
Objaśnienie symboli	10
Ustawienia aparatu	11
Ustawianie głośności	11
Ustawianie głośności sygnału dzwonienia/przypomnienia/barwy sygnału dzwonienia/funkcji głośnego mówienia (akustyka pomieszczenia)	11
Odbieranie rozmów	12
Odebranie rozmowy	12
Odebranie rozmowy podczas telefonowania	12
Głośne mówienie przy odbieraniu rozmowy	13
Głośne słuchanie	13
Głośne mówienie podczas rozmowy	13
Odbieranie rozmów w grupie	13
Wybieranie	14
Powtarzanie wybierania zaprogramowanego numeru	14
Powtarzanie wybierania ostatnio wybranego numeru	15
Wybór celu	16
Menu i klawisze funkcyjne	17
Oddzwonienie	17
Przekazanie rozmowy	18
Konsultacja	19
Konferencja	19
Skrzynka pocztowa	21
Parkowanie	21
Przeniesienie rozmowy	22
Elastyczne telefonowanie	30
Funkcje sekretarsko-dyrektorskie	32
Odbieranie rozmowy przy pomocy klawisza bezpośredniego połączenia ..	32
Przeniesienie rozmów do dyrektora	33
Funkcje dyrektorskie	34
Przejęcie rozmowy na aparacie dyrektora	34
Bezpośrednie połączenie z sekretariatem	34
Włączenie/wyłączenie sygnalizacji drugiej rozmowy na aparacie dyrektora	35
Funkcje sekretarskie	36

Odebranie rozmowy do dyrektora	36
Bezpośrednie połączenie z dyrektorem	37
Zastępstwo w sekretariacie	37
Przegląd funkcji.....	38
Znaczenie funkcji/komunikatów (wybór)	40
Numery skróconego wybierania.....	43

Hicom® 300 E/300


Twój nowy aparat charakteryzuje się zupełnie nowym sposobem obsługi. Na wyświetlaczu pokazywane Ci są zawsze informacje, jakie funkcje są w danej chwili dostępne i jak możesz ich użyć.

Naucz się sam obsługiwać swój aparat, spróbuj użyć go w stanie spoczynku i podczas rozmowy przeglądając menu przy pomocy klawiszy funkcyjnych. Przekonaj się, co potrafi ten aparat! Aktualny stan aparatu podczas przeglądania menu nie zmienia się.

Czytnik kart elektronicznych optiset signature module

Czytnik kart elektronicznych umożliwia innym pracownikom identyfikowanie się poprzez włożenie karty elektronicznej do aparatu. Użytkownik może wówczas telefonować na własne konto jak na własnym aparacie, przekierowywać rozmowy, odczytywać skrzynkę pocztową i programować terminy. Jeżeli włożysz kartę do własnego aparatu, możesz zmieniać uprawnienia bez wprowadzania kodu PIN.

Co potrafi ten aparat!



Twój aparat zadając pytania informuje cię, jakie funkcje są w danej chwili dostępne.



Postępuj według wskazówek!

Możesz przemieszczać się do innych funkcji naciskając klawisze dialogowe „Dalej” i „Powrót”.






Postępuj według wskazówek!


Przy pomocy klawisza dialogowego „Tak” decydujesz, czy chcesz użyć pokazywanej funkcji. Postępuj według ew. dalszych wskazówek!

Zawsze możesz - również podczas rozmowy - przeglądać wszystkie dostępne w danej sytuacji funkcje. Dopiero po naciśnięciu klawisza „Tak” pokazywana funkcja jest uaktywniana.

Ten aparat potrafi jeszcze więcej!

 Naciśnij klawisz „Menu serwisowe“.

 Postępuj według wskazówek!
 Przeglądaj funkcje dostępne w danej sytuacji.

 Potwierdź funkcję, ew. postępuj według dalszych wskazówek!

 Zakończ menu; dioda zgaśnie.

Ta metoda funkcjonuje zawsze - w stanie spoczynku aparatu i podczas rozmowy.

Spróbuj sam!




Po naciśnięciu klawisza „Menu serwisowe“ możesz wprowadzić bezpośrednio kod konkretnej funkcji (p. str. 8).

Funkcje i kody usług

Wszystkie funkcje aktywne w Twoim systemie Hicom osiągasz:


1. **w dialogu.** Proponowane podczas przewijania przy pomocy klawiszy dialogowych funkcje są najczęściej użyteczne podczas rozmowy, np. **Oddzwonienie, Rozmowa przemienna, Konferencja, Przejęcie rozmowy, Oddzwonienie, Pukanie** lub **Oferowanie**. Funkcje tylko wtedy są proponowane, kiedy mogą być przydatne w danej sytuacji.
2. **przez menu serwisowe.** Funkcje proponowane po naciśnięciu klawisza „Menu serwisowe“ i podczas przeglądania przy pomocy klawiszy dialogowych są głównie przydatne w stanie spoczynku aparatu, ale niektóre z nich również podczas rozmowy. Zamiast poszukiwać funkcji w menu serwisowym możesz od razu wprowadzić kod żądanej funkcji (p. str. 8).
3. **za pomocą klawiszy funkcyjnych** na aparacie (p. str. 2).

Naciśnij klawisz **Menu serwisowe** aby dodatkowo po wybraniu jedno- lub dwucyfrowego kodu, osiągnąć bezpośrednio poniższe funkcje, o ile są dostępne w Twojej centrali. Przykład: kod 21 włącza/wyłącza sygnalizację drugiej rozmowy.

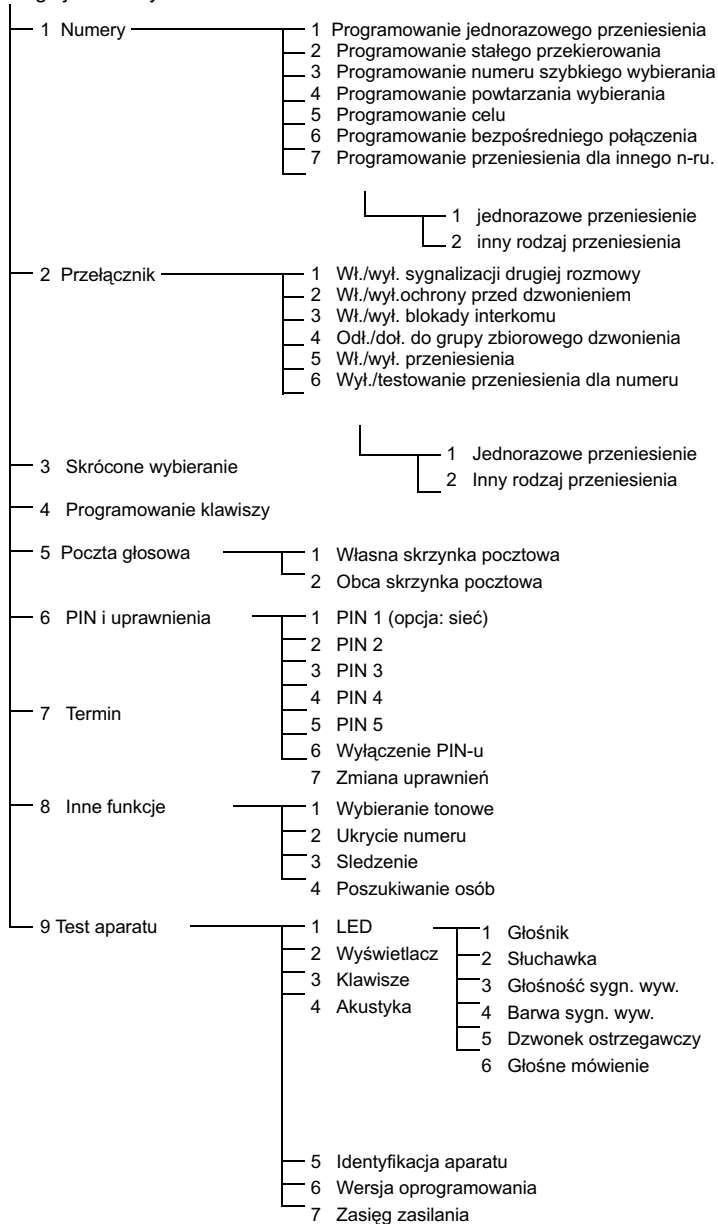


Napisy i symbole na wyświetlaczu

Napisy na wyświetlaczu




- Czas i data w stanie spoczynku
- abonent wewn./zewn., np. „numer wewnętrzny“, „Nazwa“, „Numer“ lub „Linia miejska“
- zachęta do wprowadzenia danych, np. „Proszę wybierać“
- komunikat potwierdzający, np. „Oddzwoni“
- uaktywniona funkcja, np. „Przeniesienie do 3333 Nowak“ (przy czym „3333 Nowak“ znajduje się w 2-gim wierszu)




Funkcje, które możesz uaktywnić, np. „Wywołać konferencję?“

Symbole na wyświetlaczu



Jeżeli w drugim wierszu wyświetlacza po prawej stronie pojawi się znak „>“ oznacza to, że są oferowane dalsze funkcje. Możesz je przeglądać klawiszami dialogowymi oraz .



Jeżeli po nazwie funkcji znajduje się znak zapytania, wówczas możesz ją uaktywnić naciskając klawisz dialogowy .

Objaśnienie symboli

Symbol **Znaczenie**



Odłóż słuchawkę.



Podnieś słuchawkę.



Rozmawiaj.



Naciśnij klawisz



Naciśnij zapalony klawisz.



Naciśnij migający klawisz.



Wybierz numer lub kod usługi.



Naciśnij jeden z klawiszy.



Postępuj według wskazówek! Naciśnij klawisz dialogowy „Tak”, ew. postępuj wg dalszych wskazówek.



Postępuj według wskazówek! Naciśnij klawisz dialogowy „Dalej” lub „Powrót”.


Ustawienia aparatu

Ustawianie głośności

Ustawianie jest możliwe podczas rozmowy przez słuchawkę, podczas głośnego słuchania i głośnego mówienia.

 lub  Naciśnij klawisz.

 lub  Zmień głośność.

 Potwierdź - ustawienie jest zapamiętane.


Ustawianie głośności sygnału dzwonięcia/ przypomnienia/barwy sygnału dzwonięcia/funkcji głośnego mówienia (akustyka pomieszczenia)

Aparat jest w stanie spoczynku.

 lub  Naciśnij klawisz.


 Przeglądaj menu.

Postępuj według wskazówek (wyświetlacz)!

 Potwierdź - ustawienie jest zapamiętane.

Odbieranie rozmów

Odebranie rozmowy

Aparat dzwoni - zwróć uwagę na wyświetlacz!




Podnieś słuchawkę.



Rozmawiaj.

Odebranie rozmowy podczas telefonowania

Włączyłeś sygnalizację drugiej rozmowy. Podczas telefonowania nadeszła druga rozmowa. Abonent słyszy sygnał wywołania. Ty słyszysz sygnał przypomnienia. Na wyświetlaczu pojawia się numer i ew. nazwa abonenta dzwoniącego.



Poproś rozmówcę, aby zaczekał. Naciśnij migający klawisz „Przejęcie rozmowy”.



Prowadź drugą rozmowę.

Od tej chwili postępuj według wskazówek (wyświetlacz)!




Połączenie możesz również przerwać i powrócić do pierwszej rozmowy przez naciśnięcie klawisza „Kasowanie”.

Głośnie mówienie przy odbieraniu rozmowy

(tylko w aparacie optiset E advance plus)

Aparat dzwoni - zwróć uwagę na wyświetlacz!



Naciśnij klawisz „Głośnik“.


Głośnie słuchanie

Podczas rozmowy możesz po naciśnięciu odpowiedniego klawisza włączyć lub wyłączyć głośnik, aby umożliwić innym osobom przysłuchiwanie się rozmowie.

Głośnie mówienie podczas rozmowy

(tylko w aparacie optiset E advance plus)

Podczas rozmowy przez słuchawkę możesz włączyć głośnie mówienie.



Naciśnij i przytrzymaj klawisz „Głośnik“

następnie



odłóż słuchawkę.

Na koniec zwolnij klawisz „Głośnik“ i rozmawiaj.


Odbieranie rozmów w grupie

Chcesz odebrać rozmowę do nieobecnego kolegi na swoim aparacie - jest to możliwe również podczas rozmowy (p. str. 12).

Rozlegnie się sygnał przypomnienia - zwróć uwagę na wyświetlacz!



Podnieś słuchawkę.



Naciśnij migający klawisz „Przejęcie rozmowy“.



Rozmawiaj.

Wybieranie



Podnieś słuchawkę



Rozmowa wewnętrzna - wybierz numer wewnętrzny. Rozmowa zewnętrzna - wybierz numer kierunkowy i numer abonenta.



Możesz wybierać numer bez podnoszenia słuchawki. Po wprowadzeniu pierwszej cyfry automatycznie jest włączany głośnik. Jeżeli abonent jest zajęty lub nie zgłasza się, wówczas naciśnij klawisz „Głośnik”. Jeżeli abonent się zgłosi, wówczas podnieś słuchawkę lub rozmawiaj przez głośnik bez podnoszenia słuchawki.


Powtarzanie wybierania zaprogramowanego numeru

Możesz zaprogramować wybrany numer, również podczas rozmowy. Podczas rozmowy z abonentem wewnętrznym lub abonentem zewnętrznym ISDN możesz zaprogramować jego numer.

Podczas rozmowy możesz również zaprogramować dowolny numer.


Dla funkcji powtarzania wybierania przeznaczone jest tylko jedno miejsce w pamięci. Każde programowanie powoduje usunięcie poprzednio zaprogramowanego numeru.

Programowanie wybranego numeru lub numeru abonenta:




Naciśnij klawisz „Powt. wybieranie”.


Powtarzanie wybierania:



Naciśnij klawisz „Powt. wybieranie”.

Programowanie dowolnego numeru:

 Menu serwisowe || ■■ Naciśnij klawisz „Menu serwisowe“.


 Powt. wybieranie || ■■ Naciśnij klawisz „Powt. wybieranie“.

Od tej chwili postępuj według wskazówek (wyświetlacz)!

Powtarzanie wybierania ostatnio wybranego numeru

Jeżeli Twój aparat jest wyposażony w tę funkcję, wówczas ostatnio wybrany numer jest automatycznie zapamiętywany po odłożeniu słuchawki. Numer ten możesz dotąd wybierać, aż zostanie zastąpiony innym wybranym numerem.


Powtórzenie wybierania ostatniego numeru:

 Powt. wybieranie || ■■ Naciśnij klawisz „Powt. wybieranie“.


Wybór celu

Pod klawiszami abonenckimi aparatu i przystawki optiset E key module możesz zaprogramować numery abonentów (2 numery na klawisz) i sprawdzać je - również podczas rozmowy.

Programowanie/sprawdzanie numeru:

Menu serwisowe 

Naciśnij klawisz „Menu serwisowe“.


Nazwa 

Naciśnij klawisz abonencki.

Dla 2-giego poziomu naciśnij najpierw klawisz „Shift“.

Od tej chwili postępuj według wskazówek (wyświetlacz)!

Wybieranie abonenta:

Nazwa 

Naciśnij klawisz abonencki.

Dla 2-giego poziomu naciśnij najpierw klawisz „Shift“.

Menu i klawisze funkcyjne

Oddzwonienie

Wybrany abonent jest zajęty lub nie zgłasza się - na wyświetlaczu pokazywana jest funkcja „Oddzwonienie?”.



Potwierdź funkcję i rozłącz się.

System/abonent oddzwoni do Ciebie, gdy tylko będzie wolny, jego aparat zostanie użyty lub abonent wykona zapamiętane w skrzynce pocztowej oddzwonienie.

Odebranie oddzwonienia:

Aparat dzwoni - zwróć uwagę na wyświetlacz!



Podnieś słuchawkę - słyszysz sygnał wywołania do momentu połączenia się z abonentem.

Sprawdzanie/anulowanie oddzwonienia:



Odszukaj i potwierdź funkcję „Pokazać oddzwonienia?”.


Od tej chwili postępuj według wskazówek (wyświetlacz)!



Liczba zaprogramowanych oddzwonień jest zależna od parametrów systemu. Jeżeli oddzwonienie nie zostanie odebrane w ciągu czterech sygnałów, wówczas zostanie anulowane.

Przekazanie rozmowy

Prowadzisz rozmowę i chcesz ją przekazać dalej innemu abonentowi - na wyświetlaczu pokazywana jest funkcja „Konsultacja?”.




Odszukaj i potwierdź funkcję „Wywołać przekazanie”. Pierwszy rozmówca czeka.



Wybierz numer innego abonenta.



Przy pierwszej rozmowie:
odłóż słuchawkę przed lub po zgłoszeniu się abonenta.



Przy drugiej rozmowie:
Odszukaj i potwierdź funkcję „Przekazanie?”.
Kontynuuj zawieszoną rozmowę z pierwszym abonentem.



Jeżeli abonent jest zaprogramowany na klawiszu abonenckim, wówczas naciśnij ten klawisz. Jeżeli abonent nie odbierze przekazanej rozmowy, wówczas oddzwonienie powróci do Ciebie.

Konsultacja

Prowadzisz rozmowę i chcesz zasięgnąć informacji - na wyświetlaczu pokazywana jest funkcja „Konsultacja?”.



Potwierdź funkcję - pierwszy rozmówca czeka.



Wybierz numer innego abonenta.



Prowadź konsultację.



Zakończ konsultację - potwierdź funkcję „Powrót do oczekującego” i kontynuuj pierwszą rozmowę.



Jeżeli abonent jest zaprogramowany na klawiszu abonenckim, wówczas naciśnij ten klawisz. Jeżeli abonent jest zajęty lub nie zgłasza się, wówczas możesz powrócić do pierwszej rozmowy naciskając klawisz „Kasowanie”.

Konferencja

Możesz zestawić konferencję z maks. siedmioma abonentami.

Konferencja trójstronna:

Warunek: prowadzisz rozmowę.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Wywołać konferencję”. Pierwszy rozmówca czeka.




Wybierz numer następnego uczestnika konferencji i zapowiedz konferencję.



Potwierdź funkcję „Konferencja?”. Konferencja trójstronna jest zestawiona.

Rozszerzanie konferencji

Warunek: jest zestawiona konferencja.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Nowy uczestnik?”. Pierwszy rozmówca czeka.




Wybierz numer następnego uczestnika konferencji i zapowiedz konferencję.



Potwierdź funkcję „Nowy uczestnik?”. Konferencja wielostronna jest zestawiona.

Rozłączanie uczestników konferencji/ przekazanie prowadzenia konferencji innemu uczestnikowi



Wyświetlacz pokazuje aktualną konferencję. Każdemu uczestnikowi przypisany jest na wyświetlaczu numer pozycji (np. 1-2-3-4). Jeżeli Ty zestawisz konferencję, wówczas jest Tobie przypisany numer 1. Następne numery oznaczają uczestników konferencji w kolejności, w jakiej zostali dołączeni.



Wprowadź numer pozycji żądanego uczestnika. Dla sprawdzenia na wyświetlaczu pojawia się numer (i ew. nazwa) wybranego uczestnika konferencji.



Aby odłączyć uczestnika od konferencji: potwierdź funkcję „Oddzielenie partnera?” na wyświetlaczu.




Aby przekazać prowadzenie konferencji innemu uczestnikowi: odszukaj i potwierdź funkcję „Przekazanie konferenc.?”. Jednocześnie wyłączasz się z konferencji.

Skrzynka pocztowa

W Twojej skrzynce pocztowej zapamiętywane są prośby o oddzwonienie i wiadomości od innych abonentów.

Przeglądanie skrzynki pocztowej:



Przeglądaj wiadomości naciskając klawisz „Skrzynka pocztowa”.

Odczytywanie pokazywanej wiadomości:




Naciśnij klawisz „Dalej” i potwierdź funkcję „Start?”.

Parkowanie


Będąc członkiem grupy możesz zaparkować rozmowę na swoim aparacie i kontynuować ją na innym.

Parkowanie rozmowy:



Naciśnij klawisz „Parkowanie”. Klawisz miga na wszystkich aparatach w grupie.

Odebranie rozmowy:




Naciśnij migający klawisz „Parkowanie” i kontynuuj rozmowę.

Przeniesienie rozmowy


System oferuje stałe przeniesienie - do stałego zaprogramowanego celu - oraz przeniesienie jednorazowe do zmiennego celu. Przeniesienie możesz programować dla swojego numeru i innych numerów.

Przeniesienie dla własnego numeru

Programowanie/zmianianie celu dla stałego przeniesienia:

 Naciśnij klawisz „Menu serwisowe“.

Potwierdź funkcję „Numery?“.

 Odszukaj i potwierdź funkcję „Przeniesienie stałe?“. Wyświetlacz pokazuje zapamiętane ew. przeniesienie.


Potwierdź funkcję „Nowe dane?“.




Wprowadź numer abonenta docelowego. Jeżeli wprowadzasz numer przeniesienia w sieci, wówczas musisz go zakończyć klawiszem „#“.

Potwierdź funkcję „Zapamiętać?“.

Anulowanie przeniesienia do stałego celu:

 Naciśnij klawisz „Menu serwisowe“.

Potwierdź funkcję „Numery?“.




Odszukaj i potwierdź funkcję „Stałe przeniesienie?”. Wyświetlacz pokazuje zapamiętane ew. przeniesienia.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Skasować?”. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Skasowane”.

Programowanie i włączanie jednorazowego przeniesienia:



Odszukaj i potwierdź funkcję „Aktyw. jednor. przen.?”.



Wprowadź numer abonenta docelowego. Jeżeli wprowadzasz numer przeniesienia w sieci, wówczas musisz go zakończyć klawiszem „#”.




Zaprogramuj i włącz przeniesienie.

Włączanie stałego przeniesienia:



Odszukaj i potwierdź funkcję „Aktyw. stałe przenies.?”.

Wyłączanie stałego/jednorazowego przeniesienia:




Odszukaj i potwierdź funkcję „Dezaktyw. przeniesienie?”.



Zmienny cel jest jednocześnie usuwany!


Programowanie/zmianianie jednorazowego przeniesienia dla faksów:



Naciśnij klawisz „Menu serwisowe”.


Potwierdź funkcję „Numery?”.

Potwierdź funkcję „Przeniesienie jednor.?”.

 Wprowadź kolejno kod funkcji *42, następnie własny numer i numer docelowy.

Potwierdź funkcję „Zapamiętać?”.

Wyłączenie jednorazowego przeniesienia dla faksów:


 Wprowadź kod funkcji #42 a następnie własny numer.

Potwierdź funkcję.

Przeniesienie dla innego numeru

Jeżeli znasz kod PIN, wówczas możesz na swoim aparacie włączać i wyłączać przeniesienia np. dla nieobecnego kolegi.

Programowanie i włączanie przeniesienia dla innego numeru:

 Naciśnij klawisz „Menu serwisowe”.

Potwierdź funkcję „Numery?”.

Odszukaj i potwierdź funkcję „Przeniesienie dla numeru?”.

Potwierdź funkcję „Przeniesienie jednor.?“.



Wprowadź numer innego aparatu.

Potwierdź funkcję „Gotowe?“.



Wprowadź PIN innego aparatu. Jeżeli aparat, którego używasz posiada uprawnienia do programowania przeniesienia dla innych numerów, wówczas wprowadzania numeru PIN nie jest wymagane.


Potwierdź funkcję „Gotowe?“.



Wprowadź numer celu przeniesienia. Jeżeli nie wprowadzisz numeru, wówczas aparat, którego używasz staje się celem przeniesienia.

Potwierdź funkcję „Zapamiętać?“. Przeniesienie jest zaprogramowane i włączone.

Wyłączenie przeniesienia dla innego numeru/Sprawdzanie przeniesienia.

Menu serwisowe  Naciśnij klawisz „Menu serwisowe“.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Przełącznik?“.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Przeniesienie dla numeru?“.

Potwierdź funkcję „Przeniesienie jednor.?“.



Wprowadź numer innego aparatu.

Potwierdź funkcję „Gotowe?“.



Wprowadź PIN innego aparatu. Jeżeli aparat, którego używasz posiada uprawnienia do programowania przeniesienia dla innych numerów, wówczas wprowadzanie numeru PIN nie jest wymagane.

Potwierdź funkcję „Gotowe?“.


Potwierdź funkcję „Dezaktyw. przeniesienie?“. Przeniesienie jest wyłączone

lub




odszukaj i potwierdź funkcję „Odczytać?“. Pokazywane jest aktywne przeniesienie. Komunikat potwierdzający: „Wolna pamięć“ lub „1111 -----> 2222“ (przykład aktywnego przeniesienia numeru 1111 do numeru 2222).



Możesz zmienić aktywne przeniesienie, jeżeli ponownie naciśniesz klawisz **Menu serwisowe** , potwierdzisz funkcję „Numery?“ i postąpisz według wskazówek.

Programowanie i włączanie przeniesienia dla faksów, PC lub aparatów w przypadku zajętości



Naciśnij klawisz „Menu serwisowe“.



Potwierdź funkcję „Numery?“.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Przeniesienie dla numeru?“.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Inny rodzaj przenies.?“.

Tu zapisz kod!

Wprowadź kod funkcji „Przeniesienie dla faksu?“

lub

Tu zapisz kod!

wprowadź kod funkcji „Przenies. dla danych?“

lub

Tu zapisz kod!

wprowadź kod funkcji „Przeniesienie dla mowy?“.

lub

Tu zapisz kod!

Rodzaj przeniesienia

Tu zapisz kod!

Rodzaj przeniesienia

Tu zapisz kod!

Rodzaj przeniesienia



Wprowadź numer innego aparatu.



Potwierdź funkcję „Gotowe?“.



Wprowadź PIN innego numeru. Jeżeli aparat, którego używasz posiada uprawnienia do programowania przeniesienia dla innych numerów, wówczas wprowadzanie numeru PIN nie jest wymagane.



Potwierdź funkcję „Gotowe?”.




Wprowadź numer docelowy.



Potwierdź funkcję „Zapamiętać?”. Przeniesienie jest zaprogramowane i jednocześnie włączane.

Wyłączenie/sprawdzenie przeniesienia dla faksów, PC lub aparatów w przypadku zajętości



Naciśnij klawisz „Menu serwisowe”.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Przełącznik?”.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Przeniesienie dla numeru?”.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Inny rodzaj przenies.?”.

Tu zapisz kod!

lub

Tu zapisz kod!

lub

Wprowadź kod wyłączenia funkcji „Przeniesienie dla faksu?”

wprowadź kod wyłączenia funkcji „Przeniesienie dla danych?”

Tu zapisz kod!

wprowadź kod wyłączenia funkcji „Przeniesienie dla mowy?”

lub

Tu zapisz kod!

wprowadź kod testowania funkcji „Przeniesienie dla faksu?”

lub

Tu zapisz kod!

wprowadź kod testowania funkcji „Przeniesienie dla danych?”

lub

Tu zapisz kod!

wprowadź kod testowania funkcji „Przeniesienie dla mowy?”

lub

Tu zapisz kod!

Rodzaj przeniesienia

Tu zapisz kod!

Rodzaj przeniesienia

Tu zapisz kod!

Rodzaj przeniesienia



Wprowadź numer innego łącza.

Potwierdź funkcję „Gotowe?”.



Wprowadź PIN innego łącza. Jeżeli aparat, którego używasz posiada uprawnienia do programowania przeniesienia dla innych numerów, wówczas wprowadzanie numeru PIN nie jest wymagane.

Potwierdź funkcję „Gotowe?”.


Jeżeli wprowadziłeś kod funkcji sprawdzającej: potwierdź funkcję „Odczytać?”

lub



Jeżeli wprowadziłeś kod funkcji wyłączającej: potwierdź funkcję „Dezaktyw. przeniesienie?”

lub



odszukaj i potwierdź funkcję „Odczytać?”. Pokazywane jest aktywne przeniesienie. Komunikat potwierdzający: „Wolna pamięć”, lub „1111 -----> 2222” (przykład aktywnego przeniesienia numeru 1111 do numeru 2222).




Możesz zmienić aktywne przeniesienie, jeżeli ponownie naciśniesz klawisz „Menu serwisowe”, potwierdzisz funkcję „Numery?” i postąpisz według wskazówek.

Elastyczne telefonowanie


Jeżeli dokonasz identyfikacji, wówczas możesz używać innego aparatu w firmie jak własnego, np. telefonować na własne konto, włączać przeniesienia, odczytywać skrzynkę pocztową.

Włączenie identyfikacji na innym aparacie:


Warunek: posiadasz osobisty numer identyfikacyjny (PIN), ważny dla Twojej centrali lub sieci central Hicom (od wersji oprogramowania Hicom 300 V3.5/Hicom 300 E V1.0).



Naciśnij klawisz „Menu serwisowe”; zapali się dioda.



Odszukaj i potwierdź funkcję „PIN i uprawnienia?”.



Odszukaj i potwierdź funkcję np. „PIN 1”.




Wprowadź wewnętrzny numer PIN. Słyszysz sygnał wybierania, tzn. połączenie może być wykonane na Twoje własne konto

lub

Tylko dla PIN-u siec.

Numer macierzysty, np.



Jeżeli został Ci przypisany numer PIN obowiązujący w całej sieci (od wersji oprogramowania Hicom 300 V3.5/Hicom 300 E V1.0), wówczas musisz wprowadzić swój numer macierzysty i zakończyć go klawiszem „#” (u obsługi systemu możesz otrzymać informację o kodzie węzła i zakresie ważności kodu),


następnie

PIN sieciowy:




wprowadź sieciowy kod PIN i zakończ go klawiszem „#” lub włóż kartę. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Podaj hasło” i numer węzła macierzystego.

Słyszysz sygnał wybierania, tzn. połączenie może być wykonane na Twoje własne konto (bez karty elektronicznej).



Zakończ identyfikację klawiszem „Głośnik” lub wybierz numer abonenta. Inny aparat funkcjonuje wówczas jak Twój własny.


Wyłączenie identyfikacji na innym aparacie:



Naciśnij klawisz „Menu serwisowe”; zapali się dioda.



Odszukaj i potwierdź funkcję „PIN i uprawnienia?”.



Odszukaj i potwierdź funkcję „Dezakt. identyfikację?”. Identyfikacja jest wyłączona.



Po przełączeniu identyfikacja jest automatycznie wyłączana, jeżeli w ciągu 2 minut aparat nie zostanie użyty.

Funkcje sekretarsko-dyrektorskie

Na Twoim aparacie zostały zaprogramowane klawisze bezpośredniego połączenia np.

„Dyrektor“, wzgl. „Sekretariat“, klawisz „Przeniesienie rozmowy do dyrektora“ i w sekretariacie dodatkowo klawisz „Przejmowanie rozmów do dyrektora“. Dostępne są ew. klawisze „Zastępstwo“, „Pukanie“, „Oferowanie“, „Goniec“ i „Przejęcie rozmowy“.

W jedną grupę sekretarsko-dyrektorską mogą być połączeni maks. 4 dyrektorzy oraz maks. 2 sekretarki.

Poniższe funkcje dotyczą wszelkich konfiguracji i ułatwiają pracę szefowi i sekretariatowi.


Odebranie rozmowy przy pomocy klawisza bezpośredniego połączenia

Warunek: funkcja jest odblokowana.

Chcesz na własnym aparacie odebrać rozmowę do innego członka grupy sekretarsko-dyrektorskiej. Klawisz bezpośredniego dzwonięcia, np. „Dyrektor“ miga:



Podnieś słuchawkę.




Naciśnij migający klawisz „Dyrektor“.

Przeniesienie rozmów do dyrektora


Chcesz, aby rozmowy do dyrektora były sygnalizowane i odbierane bezpośrednio u dyrektora, ponieważ np. sekretariat jest pusty. Przełączenia może dokonać zarówno dyrektor jak i sekretariat.

Włączenie przeniesienia:



Naciśnij klawisz „Przeniesienie do dyrektora”; zapali się dioda.

Wyłączenie przekierowania



Naciśnij klawisz „Przeniesienie do dyrektora”; dioda zgaśnie.


Funkcje dyrektorskie

Przejęcie rozmowy na aparacie dyrektora

W sekretariacie jest sygnalizowana rozmowa do Ciebie, ale nie odebrana. Na wyświetlaczu jest pokazywany abonent dzwoniący. Po 15 sekundach (zależnie od centrali) słyszysz sygnał przypomnienia i miga klawisz „Przejęcie rozmowy”. Chcesz odebrać oczekującą rozmowę:




Podnieś słuchawkę.



Naciśnij migający klawisz „Przejęcie rozmowy”.

Bezpośrednie połączenie z sekretariatem

Chcesz z aparatu dyrektora zadzwonić do sekretariatu.




Naciśnij klawisz „Sekretariat” na aparacie dyrektora i podnieś słuchawkę lub od razu rozmawiaj przez głośnik.






Jeżeli ktoś telefonuje w sekretariacie, wówczas świeci się dioda „Sekretariat”. Po naciśnięciu klawisza „Sekretariat” w sekretariacie rozlegnie się sygnał przypomnienia.

Włączanie/wyłączanie sygnalizacji drugiej rozmowy na aparacie dyrektora




Chcesz odbierać rozmowy, które do Ciebie przychodzą do sekretariatu również podczas telefonowania, np. kiedy oczekujesz ważnej wiadomości:

Menu serwisowe 

Naciśnij klawisz „Menu serwisowe”; zapali się dioda.

Odszukaj i potwierdź funkcję „Przełącznik?”.

Odszukaj i potwierdź funkcję „Druga rozmowa?”.



Potwierdź funkcję „Aktywować?” ew. „Dezaktywować?”. Wyświetlacz potwierdzi Twój wybór.



Druga rozmowa może być odebrana podczas telefonowania za pomocą klawisza „Przejęcie rozmowy” i obsłużona jak przy przejmowaniu rozmowy (→ 12).


Funkcje sekretarskie

Odebranie rozmowy do dyrektora

Wszystkie rozmowy do dyrektora są standardowo sygnalizowane w sekretariacie. Jednocześnie w sekretariacie pokazywany jest abonent dzwoniący i żądany dyrektor. Rozmowa może być odebrana przez podniesienie słuchawki lub naciśnięcie klawisza „Głośnik“.

Odbieranie rozmowy podczas telefonowania:


Jeżeli telefonujesz w sekretariacie, wówczas rozmowa jest sygnalizowana sygnałem przypomnienia i migającym klawiszem „Przejęcie rozmowy do dyrektora“. Bieżącą rozmowę możesz zakończyć lub odebrać w sposób poniżej opisany.



Naciśnij migający klawisz „Przejęcie rozmowy do dyrektora“; pierwsza rozmowa czeka.



Prowadź drugą rozmowę.




Zakończ drugą rozmowę przez naciśnięcie klawisza „Kasowanie“ lub zadzwoń do dyrektora za pomocą klawisza „Dyrektor“ i przekaz rozmowę przy pomocy funkcji menu lub klawisza „Przeł. dzwonienia“.



Kontynuuj pierwszą rozmowę.

Bezpośrednie połączenie z dyrektorem

Chcesz zadzwonić z sekretariatu do dyrektora lub przekazać rozmowę dyrektorowi:



Naciśnij klawisz „Dyrektor” i podnieś słuchawkę lub od razu rozmawiaj przez głośnik.



Jeżeli dyrektor telefonuje, wówczas świeci się klawisz „Dyrektor”. Bezpośrednie połączenie jest wówczas sygnalizowane u dyrektora sygnałem przypomnienia.


Zastępstwo w sekretariacie

Programowanie numeru zastępcy w sekretariacie

Zaprogramuj numer pod klawiszem programowalnym, przy czym zamiast klawisza abonenckiego naciśnij klawisz „Zastępstwo” (→21).


Zaprogramowałeś numer zastępcy i chcesz, aby podczas Twojej nieobecności rozmowy do dyrektora/dyrektorów były kierowane do zastępcy:

Włączanie zastępstwa



Naciśnij klawisz „Zastępstwo”; zapali się dioda.

Wyłączanie zastępstwa



Naciśnij klawisz „Zastępstwo”; dioda zgaśnie.

Przegląd funkcji

Poniższa tabela zawiera funkcje, które:

- są automatycznie oferowane **w dialogu** i najczęściej użyteczne podczas rozmowy,
- są automatycznie oferowane **w menu serwisowym** i najczęściej użyteczne w stanie spoczynku aparatu,
- są bezpośrednio aktywowane za pomocą **klawiszy funkcyjnych lub kodów funkcji**¹. Najczęściej używane kody możesz również zaprogramować pod klawiszami programowalnymi.

Funkcje	1. w dialogu	2. w menu serwisowym	3. klawisz funkcyjny lub kod ¹
Pukanie/Oferowanie w stanie spoczynku (jeżeli uprawniony)	tak	–	*19 lub *04
Ochrona przed dzwonieniem	–	Przełącznik	–
Przejęcie rozmowy - poł. bezpośrednie - w grupie - druga rozmowa	– – –	– – –	Poł. bezp. Przej. rozm. *7
Przeniesienie stałe - wł./wyłączenie - programowanie celu	tak –	Przełącznik Numery	Przen. *44/#44 –
Przeniesienie jednor. - programowanie celu - wyłączenie	tak tak	Numery Przełącznik	– #44
Przeniesienie dla faksów - programowanie celu - wyłączenie	tak tak		*42 #42
Wł./wyl. blokady interkomu	–	Przełącznik	–
Ukrycie numeru	–	Inne funkcje	*5
Przeł. klas uprawnień (Dołączanie/odłączanie aparatu)	–	PIN i uprawnienia	*18/#18
Konferencja	tak	–	

Funkcje	1. w dialogu <input type="text"/> <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2. w menu serwisowym Menu serwisowe <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3. klawisz funkcyjny lub kod ¹
Indyw. skr. wybieranie - progr./zmienianie - wybieranie	- -	Numery Skrócone wybieranie	-
Rozmowa przemienna	tak	-	-
Wysyłanie/usuwanie wiadomości	-	Poczta głosowa	-
Parkowanie	-	-	Parkowanie
Konsultacja - rozpoczęcie - zakończenie, - przekazanie	tak tak tak	- - -	- - -
Oddzwonienie - włączenie - pokazanie - usunięcie	tak tak tak	- - -	- - -
Identyfikacja, wł./wyl.	-	PIN/Uprawnienia	*24/#24
Zbiorowe dzwonienie, dołączenie/odłączenie	-	Przełącznik	
Sprawdzenie zawartości klawiszy	-	Progr. klawiszy	-
Termin - wprowadzenie - pokazanie/usunięcie	- -	Termin Termin	- -
Test aparatu	-	Test aparatu	-
Przejęcie rozmowy	ja	-	-
Powt. zapr. numeru - programowanie - wybieranie	- -	Numery -	Powt. wyb. Powt. wyb.
Wybór celu - programowanie - wybieranie	- -	Numery -	- Klaw. progr.
Druga rozmowa	-	Przełącznik	-

¹ Dowiedz się o aktualne kody u obsługi systemu i zapisz w tej tabeli!

Znaczenie funkcji/komunikatów (wybór)

Pukanie / Włączenie się (opcja)

Zasygnalizowanie się zajętemu wewnętrznemu abonentowi.

Ochrona przed dzwonieniem

Czasowe zabezpieczenie przed dzwonieniem (wyłączenie aparatu).

Przeniesienie stałe i jednor. („Przeniesienie“ w menu serwisowym)

Skierowanie dzwonienia podczas nieobecności do innego najczęściej używanego celu, np. zastępcy lub skrzynki pocztowej (Mail-Service), lub czasowe przekierowanie do zmiennego celu, np. każdorazowo do innego kolegi.

Ukrycie numeru

Wyłączenie numeru aparatu na wyświetlaczu wywoływanego abonenta.

Zmiana uprawnień (włączenie/wyłączenie aparatu)

Zabezpieczenie aparatu podczas nieobecności przed niepożądanym użyciem.

Skrzynka pocztowa

Służy do odczytywania nadesłanych wiadomości.

Interkom

Rozmowa z innym abonentem przez głośnik.

Klawisz bezpośredniego połączenia

Klawisz z zaprogramowanym numerem wewnętrznym (np. Dyrektor/Sekretariat)

Sledzenie

Zidentyfikowanie zakłócenia.

Włączenie/wyłączenie identyfikacji

Zarejestrowanie się przy innym aparacie w firmie za pomocą funkcji „PIN i uprawnienia“ w menu serwisowym, wykonywane w celu prowadzenia rozmów na własne konto, przywołania przeniesienia, odczytania skrzynki pocztowej lub zaprogramowania terminu.

Konferencja

Dołączenie innych abonentów wywołanych w konsultacji (maks. 7).

Rozmowa przemienna

Przemienne przełączanie między dwiema rozmowami.

DTMF

Wybieranie tonowe.

Wybieranie DTMF

Po zestawieniu połączenia aparat może być przestawiony w tryb wybierania DTMF w celu sterowania np. automatycznymi sekretarkami lub systemami konferencyjnymi.

PIN 1 - 5 (osobisty numer identyfikacyjny)

Używany do włączenia/wyłączenia identyfikacji na innym aparacie w celu prowadzenia rozmów projektowych.

Wyłączenie się z grupy zbiorowego dzwonienia

Rozmowy przychodzące do grupy nie będą przełączane na ten numer (np. podczas nieobecności).

Przełącznik (w menu serwisowym)

Polecenie menu do włączania lub wyłączania określonych funkcji.

Menu serwisowe

Służy do wywoływania funkcji w stanie spoczynku aparatu lub podczas rozmowy.

Poczta głosowa

Dostęp do własnej lub obcej skrzynki pocztowej.

Termin

Programowanie i sygnalizowanie terminów.

Numery (w menu serwisowym)

Polecenie menu do programowania określonych funkcji i numerów.

Wybór celu

Wybieranie przez naciśnięcie klawisza. Możliwe jest programowanie/sprawdzenie numeru również podczas rozmowy.

Włączenie sygnalizacji drugiej rozmowy

Możesz włączyć sygnalizację drugiej rozmowy podczas telefonowania, np. kiedy oczekujesz ważnej wiadomości. Pierwszy rozmówca po przejęciu rozmowy czeka.



Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji o swoim aparacie, zwróć się do obsługi systemu. Dysponuje ona dokładną instrukcją obsługi.



Ten aparat spełnia następujące normy:
89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit”,
73/23/EWG „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen”.

Aparat nosi znak CE.

Herausgegeben vom Bereich
Private Kommunikationssysteme
Hofmannstraße 51,
D-81359 München
<http://www.siemens.de/pn/fast/deu/>

© Siemens AG 1996.
All rights reserved.
Liefermöglichkeiten und
technische Änderungen vorbehalten.

Siemens Aktiengesellschaft

Bestell-Nr.: A31003-G3000-B309-3-19
Gedruckt in der
Bundesrepublik Deutschland
BA 0397 0.0 ab Hicom 300 E, V1.0/
Hicom 300, V3.5